GUIDE D'INSTALLATION DES PRODUITS RESISTO POUR APPLICATIONS MULTIPLES

Chaque solution a sa couleur.

TOITURES

FONDATIONS

APPLICATIONS MULTIPLES

DÉTAILS DE CONSTRUCTION

LE CHOIX DES PROFESSIONNELS

Faites le bon choix !

RESISTO
SOLUTIONS ÉTANCHÉITÉ

RESISTO
SOLUTIONS ÉTANCHÉITÉ

3 DIVERS TRAVAUX D'ÉTANCHÉITÉ

6 SALLE DE BAIN, SALLE D'EAU ET DOUCHE

10 MEMBRANE DE SOUS PLANCHER

12 BALCON ET TERRASSE

Des produits de qualité supérieure ayant fait leurs preuves.

La gamnme de produits **RESISTO** offre des solutions efficaces pour prévenir et régler les problèmes d'infiltration d'eau, au moment de la construction ou lors de travaux de réfection.

Fabriqués par **SOPREMA**, les produits **RESISTO** constituent une référence dans le domaine de l'étanchéité résidentielle.

LE CHOIX DES PROFESSIONNELS

Garantie

Les produits **RESISTO** sont garantis contre tout défaut de fabrication et conviennent aux usages pour lesquels ils sont destinés. La responsabilité de **SOPREMA**, en vertu de cette garantie, se limite au remplacement du produit **RESISTO** jugé défectueux ou, au choix, au remboursement de ce produit.

RESISTO
SOLUTIONS ÉTANCHÉITÉ

AR-160 • IMPRIMÉ AU CANADA – 022009

SERVICE À LA CLIENTÈLE

1 877 478.8408

www.resisto.ca

DIVERS TRAVAUX D'ÉTANCHÉITÉ

Beaucoup plus efficace et durable que les enduits pâteux traditionnels, la MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ ALUMINIUM TOUT USAGE RESISTO permet de réaliser de multiples travaux d'étanchéité.
Cette membrane autoadhésive élastomère résiste aux rayons UV et est disponible en plusieurs formats pratiques.

OUTILS NÉCESSAIRES

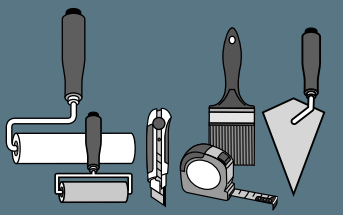

Ne pas utiliser de rouleau en mousse ni de plateau en plastique pour l'APPRÊT EXTÉRIEUR ***RESISTO****.*

PRODUITS NÉCESSAIRES

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ ALUMINIUM TOUT USAGE est une membrane autoadhésive (1,0 mm/40 mil) composée d'un bitume élastomère et recouverte d'une feuille d'aluminium haute résistance en surface. La face inférieure de la membrane (côté autoadhésif) est recouverte d'une pellicule de silicone facilement détachable.

La MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ ALUMINIUM TOUT USAGE **RESISTO** est conçue pour assurer l'étanchéité de divers petits travaux d'entretien et de réparation.

AVANTAGES

- Autoadhésive
- Autoscellante
- Se pose facilement et proprement
- Peut être recouverte d'une peinture à base d'acrylique
- Efficace et durable
- Grande résistance aux intempéries, aux variations de température et aux rayons UV (peut rester exposée en permanence)
- N'exige pas d'outils spécialisés pour la pose

USAGE MULTIPLE

- **Parements et toitures métalliques**
  Maison, bâtiment agricole, usine, appareil de ventilation, réservoir, remorque, etc.
- **Surfaces métalliques**
  Gouttière, bateau, roulotte, motorisé, cabanon.
- **Autres**
  Bases de cheminée, puits de lumière, faîtage, portes et fenêtres, joints de panneaux.

TEMPÉRATURE D'APPLICATION

Température minimale de pose
10 °C (50 °F)

RESISTO SOLUTIONS ÉTANCHÉITÉ

RESISTO SOLUTIONS ÉTANCHÉITÉ

DIVERS TRAVAUX D'ÉTANCHÉITÉ

MODE D'EMPLOI

CONDITIONS D'APPLICATION

La température minimale de pose de la membrane ÉTANCHÉITÉ ALUMINIUM TOUT USAGE **RESISTO** est de 10 °C (50 °F). Il est important de conditionner les produits, à température ambiante, jusqu'à la pose.

SUPPORT

- Bois, aluminium et autres métaux, béton, pierre, brique, bardeau d'asphalte, fibre de verre.

APPLICATION DE L'APPRÊT **RESISTO**

- Appliquer, à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau, une couche d'APPRÊT **RESISTO** sur une surface propre et sèche.

  Temps de séchage
  ½ heure à 3 heures, selon les conditions d'application. Le temps de séchage peut varier en fonction de la température ambiante et de l'épaisseur appliquée, mais également en fonction du type de support.

  Rendement
  APPRÊT EXTÉRIEUR : 1 L couvrira de 3 à 5 m^2 (32 à 55 pi^2).
  APPRÊT H_2O : 1 L couvrira de 3 à 9 m^2 (32 à 96 pi^2)
  Le rendement peut varier selon la perméabilité du support.
- L'apprêt est sec, lorsqu'au toucher, il est collant mais non salissant.
- Sur une surface rugueuse *(ex.: bardeau d'asphalte)*, il est recommandé d'utiliser le SCELLANT ÉLASTOMÈRE **RESISTO** plutôt que l'APPRÊT **RESISTO** pour favoriser l'adhérence.

INSTALLATION DE LA MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ ALUMINIUM TOUT USAGE **RESISTO**

Pour le traitement d'un angle ou d'un relevé, consulter la page ci-contre.

- Découper la longueur de la MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ ALUMINIUM TOUT USAGE **RESISTO** requise et bien positionner.
- Enlever sur une surface de 10 cm (4") la feuille de protection.
- Coller la bande en place.
- Continuer de retirer graduellement le film siliconé.
- Bien presser la membrane, avec un petit rouleau de caoutchouc, pour augmenter l'adhérence.

APPLICATION D'UN JOINT DE FINITION

- Selon la nature des travaux exécutés, appliquer un joint de SCELLANT ÉLASTOMÈRE ALU **RESISTO** pour compléter l'étanchéité.
- Selon la nature des travaux, lorsque plus d'une lisière est nécessaire sur la largeur ou sur la longueur, il faut prévoir un chevauchement d'environ 5 cm (2") sur chaque bande.

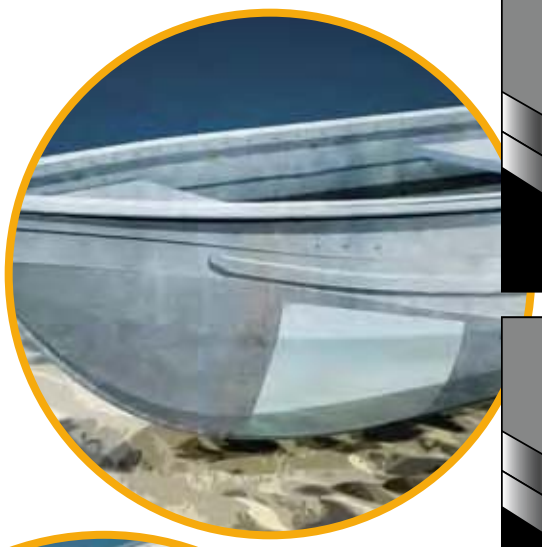

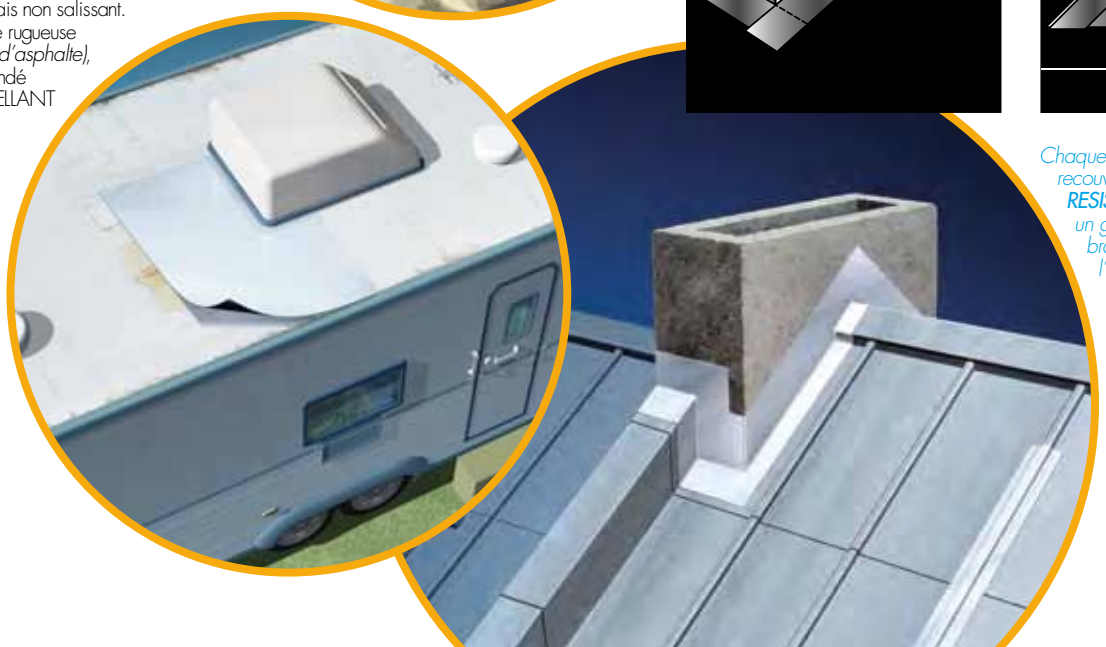

INFORMATION GÉNÉRALE

TRAITEMENTS DES ANGLES (DIVERS TRAVAUX D'ÉTANCHÉITÉ)

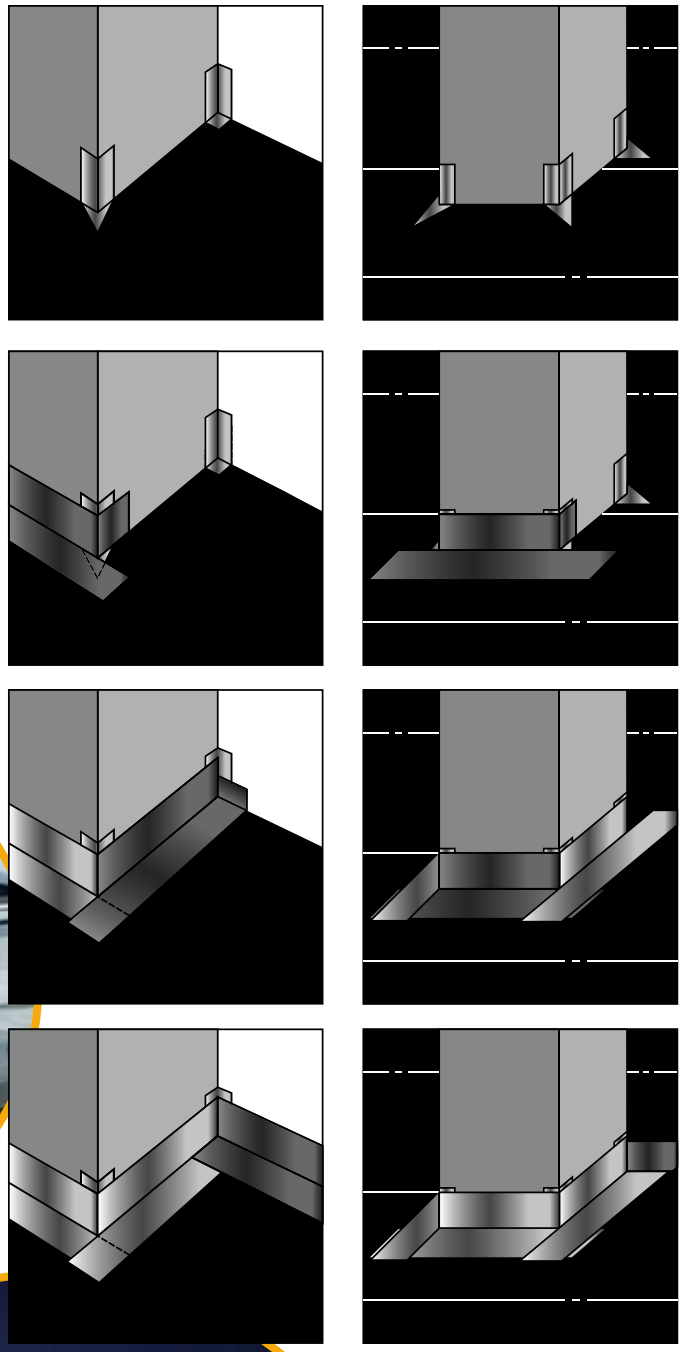

*Chaque fois qu'un coin doit être recouvert d'une MEMBRANE **RESISTO**, il faut poser au préalable un gousset (petite pièce de membrane à découper) pour assurer l'étanchéité du coin.*

RESISTO SOLUTIONS ÉTANCHÉITÉ

INFORMATION GÉNÉRALE
TRAITEMENTS DES ANGLES (DIVERS TRAVAUX D'ÉTANCHÉITÉ)

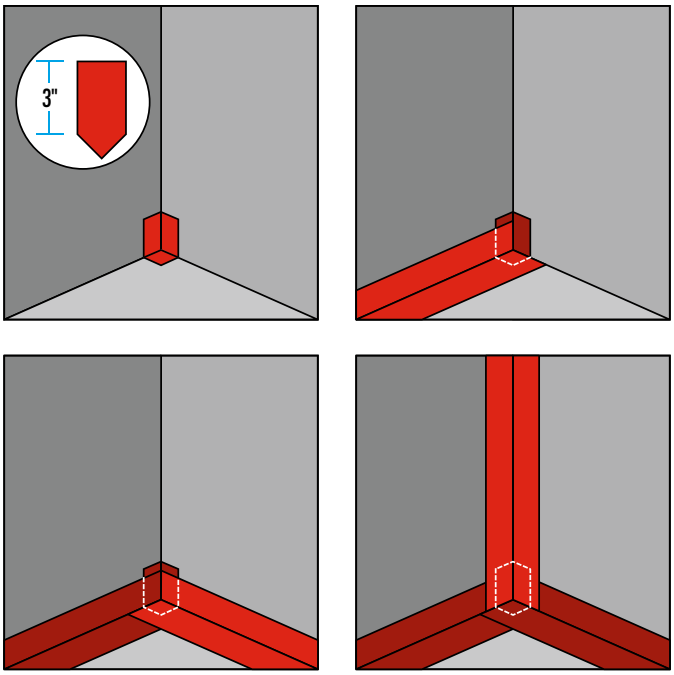

*Chaque fois qu'un coin doit être recouvert d'une **MEMBRANE RESISTO**, il faut poser au préalable un gousset (petite pièce de membrane à découper) pour assurer l'étanchéité du coin.*

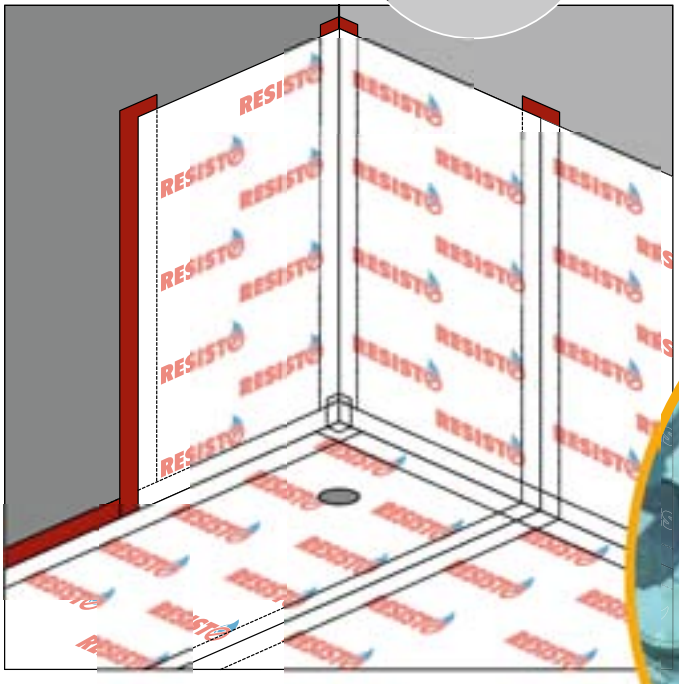

SALLE DE BAIN, SALLE D'EAU ET DOUCHE

La membrane ÉTANCHÉITÉ DE BASE **RESISTO** assure l'étanchéité des murs et du plancher des salles de bain, de douche et de lavage. Elle protège le plancher de la pièce et l'étage inférieur des problèmes d'infiltration qui peuvent survenir à long terme ou des dommages occasionnés par un dégât d'eau.

OUTILS NÉCESSAIRES

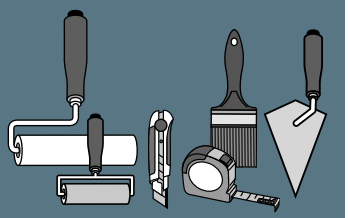

PRODUITS NÉCESSAIRES

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
- Planchers
- Salle de bain et salle d'eau (sous la céramique intérieure ou autre matériau de recouvrement de plancher)
- Murs et bases de douche

MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ DE BASE

ÉLASTOMÈRE AUTOADHÉSIF

LA MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ DE BASE est une membrane autoadhésive composée d'un bitume élastomère (1,5 mm/60 mil) et d'un tissé de polyéthylène trilaminaire. La face inférieure de la membrane (côté autoadhésif) est recouverte d'une pellicule siliconée facilement détachable.

AVANTAGES
- Protège contre toute fuite, écoulement ou dégât d'eau
- Une solution efficace et durable aux problèmes de pourriture
- Installation sans dégâts et sans vapeur nocive
- N'exige pas d'outils spécialisés pour la pose
- Rapide et facile à poser
- Protection invisible qui ne change en rien la finition de la salle d'eau

TEMPÉRATURE D'APPLICATION
- Température minimale de pose 10 °C (50 °F)

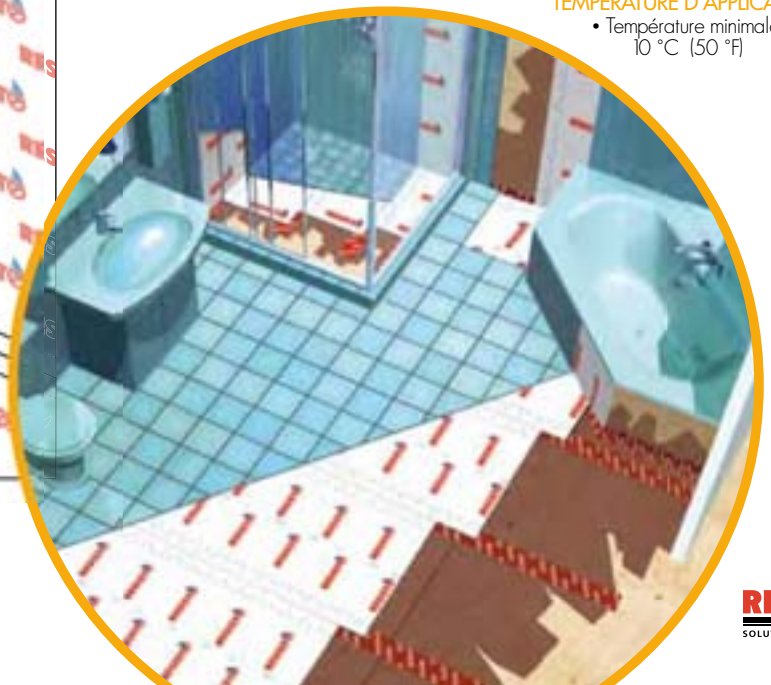

RESISTO SOLUTIONS ÉTANCHÉITÉ

RESISTO SOLUTIONS ÉTANCHÉITÉ

SALLE DE BAIN, SALLE D'EAU ET DOUCHE

MODE D'EMPLOI

CONDITIONS D'APPLICATION

La température minimale de pose des membranes **RESISTO** est de 10 °C (50 °F). Il est important de conditionner les produits, à température ambiante, jusqu'à la pose.

SUPPORT

- Bois, béton, fibrociment* ou gypse.

APPLICATION DE L'APPRÊT **RESISTO**

- Appliquer, à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau, une couche d'APPRÊT INTÉRIEUR ou APPRÊT H_2O **RESISTO** sur une surface propre et sèche.

Temps de séchage
½ heure à 3 heures, selon les conditions d'application. Le temps de séchage peut varier en fonction de la température ambiante et de l'épaisseur appliquée, mais également en fonction du type de support.

Rendement
1 L couvrira de 3 à 9 m^2 (32 à 96 pi^2)
Le rendement peut varier selon la perméabilité du support.

- L'apprêt est sec lorsqu'au toucher, il est collant mais non salissant.

INSTALLATION DE LA MEMBRANE RED ZONE

- Appliquer une première bande de renfort RED ZONE pour sceller le joint entre le mur et le plancher (5 cm (2") sur chaque surface). Fig. 1
- Installer ensuite d'autres bandes de renfort RED ZONE vis-à-vis les joints de feuilles de MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ DE BASE, installées ultérieurement.

INSTALLATION DE LA MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ DE BASE **RESISTO**

- Découper et bien positionner la membrane sur la surface à couvrir en commençant sur le bord du mur.
- Enlever sur une surface de 10 cm (4") la feuille de protection. Fig. 3
- Coller la membrane en place. Fig. 2
- Continuer de retirer la feuille de protection. Fig. 3
- Bien presser la membrane, avec un petit rouleau de caoutchouc, pour augmenter l'adhérence. Fig. 4
- Chaque lisière est collée côte à côte sur les joints de renfort RED ZONE déjà posés Fig. 2
- Appliquer, au besoin, un joint de SCELLANT ÉLASTOMÈRE **RESISTO** pour compléter l'étanchéité.

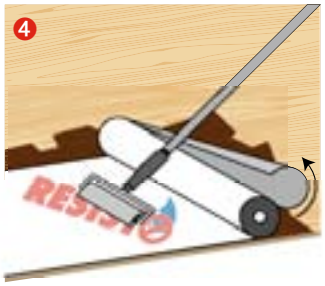

APPLICATION AUX MURS

- La MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ DE BASE **RESISTO** s'applique de la même façon sur les murs qui doivent être recouverts de céramique. Il est alors recommandé de fixer mécaniquement la membrane dans le haut de chaque lisière à l'aide de trois clous (de type clous à bardeaux).

POSE DE LA CÉRAMIQUE

Important : pour poser la céramique* sur la MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ DE BASE **RESISTO**, utiliser un adhésif de type ciment-colle modifié aux polymères. Ces produits se vendent en poudre et doivent être mélangés à de l'eau. Choisir des produits respectant ou surpassant la norme ANSIA118.4 ou la norme canadienne CAN/CGSB 71-GP-30M.
Il faut attendre un minimum de 72 heures avant de poser le coulis.

** La pose de céramique sur membrane est seulement recommandée pour applications à l'intérieur.*

CONSULTEZ LA SECTION
TRAITEMENTS DES ANGLES (DIVERS TRAVAUX D'ÉTANCHÉITÉ)
À LA PAGE 6

** Pour une bonne adhérence, s'assurer que le béton (ou fibrociment) est bien sec pour s'assurer d'une bonne adhérence.*

RESISTO SOLUTIONS ÉTANCHÉITÉ

RESISTO SOLUTIONS ÉTANCHÉITÉ

INSONOBOIS

SYSTÈME D'INSONORISATION DE PLANCHERS

INSONORISATION RÉSIDENTIELLE ET COMMERCIALE

La MEMBRANE DE SOUS-PLANCHER INSONOBOIS est la solution pour insonoriser sous les revêtements de plancher stratifié synthétique (plancher flottant) et autres types de revêtement de sol, tels que le bois massif, le bois d'ingénierie multicouche et la céramique*.

OUTILS NÉCESSAIRES

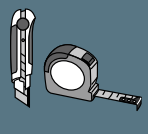

MEMBRANE DE SOUS-PLANCHER

AVANTAGES

- Performance acoustique supérieure
- Imputrescible; ne se détériore pas en cas de dégâts d'eau ou en présence d'humidité
- Coupe-humidité
- Facile à installer; n'est pas fixé mécaniquement au support
- Résiste au temps : ne s'écrase pas et conserve sa souplesse

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

- Insonorisation sous revêtement de :
  - Plancher stratifié laminé
  - Plancher de bois massif
  - Plancher de bois d'ingénierie multicouche
  - Céramique*

** Un panneau de support doit être installé sur la membrane avant la mise en place de la céramique.*

MODE D'EMPLOI

- La membrane **INSONOBOIS** est simplement déroulée sur le plancher, les granules vers le bas.
- Les membranes sont installées côte à côte en prenant soin de superposer les parties sans granules.
- Un ruban adhésif de construction est ensuite utilisé pour sceller les joints latéraux et l'extrémité des rouleaux.

INSONOBOIS MEMBRANE DE SOUS-PLANCHER est une membrane composée d'un tissé de polyéthylène trilaminaire dont la face inférieure est enduite de petits granules de caoutchouc recyclés, destinée à l'insonorisation résidentielle et commerciale.

INSONOBOIS est spécialement conçu pour permettre l'insonorisation sous les revêtements de plancher stratifié laminé, lequel peut être installé directement sur la membrane.
Il peut aussi être utilisé avec plusieurs autres types de revêtement de sol, tels que le bois massif, la céramique* et le bois d'ingénierie multicouche.

** Un panneau de support doit être installé sur la membrane avant la mise en place de la céramique.*

NOTE

Il est **recommandé** de poser le plancher perpendiculairement à la membrane dans le cas d'un plancher stratifié laminé flottant ou collé seulement dans les joints. Par contre, dans le cas d'un plancher de bois d'ingénierie multicouches, cloué ou collé, il est **obligatoire** que le plancher soit posé perpendiculairement à la membrane. Lorsque le plancher est collé, il est également **obligatoire** de coller la membrane sur le support.

*Les deux seules colles que nous recommandons actuellement sur la membrane **INSONOBOIS** sont la **Sikabond T-54** ou **-55** et la **Dri-Tac 7600**.*

RESISTO SOUND®

RESISTO SOLUTIONS ÉTANCHÉITÉ

RESISTO SOLUTIONS ÉTANCHÉITÉ

BALCONS ET TERRASSES

La solution pour assurer l'étanchéité d'un balcon, d'une terrasse, d'un patio, consiste à utiliser les MEMBRANES RESISTO. Celles-ci prolongent la durabilité des constructions en bois ou en béton destinés à être recouverts d'un revêtement extérieur.

OUTILS NÉCESSAIRES

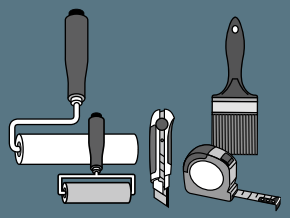

PRODUITS NÉCESSAIRES

Ne pas utiliser de rouleau en mousse ni de plateau en plastique pour l'APPRÊT EXTÉRIEUR ***RESISTO****.*

MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ DE BASE

ÉLASTOMÈRE AUTOADHÉSIF

MEMBRANE DE FINITION HR

HAUTE RÉSISTANCE

ÉLASTOMÈRE AUTOADHÉSIF

AVANTAGES

- Protège et prolonge la durée de vie de la structure
- Créé des espaces de rangement à l'abri de l'eau
- Grande résistance aux intempéries et aux variations de température
- Installation sans dégâts
- N'exige pas d'outils spécialisés pour la pose
- Rapide et facile à poser

PRÉPARATION POUR BALCONS ET TERRASSES

SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ RECOMMANDÉ SELON LE TYPE DE FINITION ET LE SUPPORT

Voici les divers systèmes d'étanchéité recommandés en fonction du type de structure et du revêtement de sol utilisé.

BALCON
(sans pièce habitable ou espace de rangement en dessous)

REVÊTEMENT DE TAPIS OU PANNEAU FIBROCIMENT
- APPRÊT EXTÉRIEUR **RESISTO**
- 1 couche de MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ DE BASE (avec chevauchement)
- Tapis ou fibrociment

REVÊTEMENT DE BOIS
- APPRÊT EXTÉRIEUR **RESISTO**
- 1 couche de MEMBRANE DE FINITION HR
- Patio de bois (fixé mécaniquement au mur latéral; éviter de perforer les membranes).

TERRASSE
(avec pièce habitable ou espace de rangement en dessous)

AVEC TAPIS
- APPRÊT EXTÉRIEUR **RESISTO** sur support
- 2 couches de MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ DE BASE (joints décalés, avec chevauchement)
- Tapis

AVEC REVÊTEMENT DE BOIS
- APPRÊT EXTÉRIEUR **RESISTO** sur support
- 1 couche de MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ DE BASE
- 1 couche de MEMBRANE DE FINITION HR
- Patio de bois (fixé mécaniquement au mur latéral; éviter de perforer les membranes).

IMPORTANT
Dans les applications à l'extérieur, ne pas installer de tuiles de céramique sur la membrane ÉTANCHÉITÉ DE BASE.

CONDITIONS D'APPLICATION

La température minimale de pose des membranes est de 10 °C (50 °F). Les membranes s'appliquent sur une surface propre et sèche. Il est important de conditionner les produits, à la température ambiante, jusqu'à la pose.

SUPPORT

Le support doit être sain et en bon état. S'assurer qu'aucun clou ou vis ne dépasse.
- Contreplaqué
- Panneaux d'OSB *(côté rugueux vers le haut)*
- Panneaux asphaltiques (RESISTOBOARD)
  ** Sur support de planches bouvetées, recouvrir la surface à l'aide d'un des trois matériaux mentionnés ci-haut. Sur support de planches bouvetées neuves, n'utiliser que le contreplaqué ou les panneaux d'OSB.*
- La structure doit avoir une pente extérieure minimale de ⅛:12, soit 1% avec égouttement vers le périmètre extérieur, sans drain de toit. Pour pose sur un toit à écoulement vers un drain intérieur, veuillez communiquer avec **RESISTO** pour plus d'information concernant le Programme ENTREPRENEUR.

ÉTAPE 1
APPLICATION DE L'APPRÊT **RESISTO**

- Bien mélanger l'apprêt avant l'application.
- Appliquer, à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau, une couche d'APPRÊT **RESISTO** sur une surface propre et sèche.

Temps de séchage
½ heure à 3 heures, selon les conditions d'application. Le temps de séchage peut varier en fonction de la température ambiante et de l'épaisseur appliquée, mais également en fonction du type de support.

Rendement
APPRÊT EXTÉRIEUR : 1 L couvrira de 3 à 5 m² (32 à 55 pi²).
APPRÊT H_2O : 1 L couvrira de 3 à 9 m² (32 à 96 pi²)
Le rendement peut varier selon la perméabilité du support.
- L'apprêt est sec, lorsqu'au toucher, il est collant mais non salissant.

NOTES
- *Ne pas utiliser L'APPRÊT H_2O sur des panneaux asphaltiques.*
- *L'apprêt peut rendre la surface glissante tant qu'il n'est pas sec.*
- *Veuillez circuler prudemment sur les surfaces apprêtées.*

ÉTAPE 2
INSTALLATION DE LA MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ DE BASE **RESISTO** (1re COUCHE D'ÉTANCHÉITÉ)

NOTE
La MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ DE BASE doit être posée avant la MEMBRANE DE FINITION HR (ou d'une deuxième couche de MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ DE BASE) comme 1re couche d'étanchéité. La 1re lisière de membrane doit avoir une largeur de 50 cm (20") afin de décaler les joints de la 1re couche avec ceux de la MEMBRANE DE FINITION HR (ou d'une deuxième couche de MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ DE BASE) qui sera posée par la suite. Fig. 1

- Positionner la membrane parallèlement à la bordure du toit tout en laissant dépasser environ 8 cm (3") sur la façade où la gouttière sera installée.
  Si la gouttière est déjà en place, installer la membrane à partir de la bordure du toit. Fig. 1
- Dérouler et positionner le rouleau
- Enlever le film protecteur à l'endos sur une longueur d'environ 30 à 40 cm (12 à 16") et rabattre le film protecteur en 45 degrés sur le côté. Adhérer la partie découverte au support. Fig. 2
- Tout en exerçant une tension à l'autre extrémité de la membrane, retirer le film protecteur graduellement et à l'aide d'un balai-brosse (ou autre accessoire). Bien appuyer la membrane au support. D'abord adhérer la membrane dans le centre, et ensuite vers chaque côté. Fig. 3
- Appliquer par la suite une pression sur la membrane à l'aide d'un rouleau en métal ou en caoutchouc dur de manière à s'assurer d'obtenir une adhérence totale entre le support et la membrane en évitant que celle-ci ne forme des gonflements, plis ou bâillements.
- Prévoir un chevauchement latéral des lisières de 10 cm (4").
- Pour abouter deux pièces de membrane, il faut prévoir un recouvrement de 15 cm (6").

ÉTAPE 3
INSTALLATION DU SOLIN DE BORDURE

- Après avoir installé la membrane, fixer le solin métallique en bordure (Fig. 4) et poser une lisière de MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ DE BASE ou RED ZONE, d'au moins 10 cm (4") de largeur en chevauchant le solin et la membrane déjà installée. Fig. 5

NOTE
Dans le cas d'un balcon (sans pièce habitable ou espace de rangement en dessous), utiliser seulement une couche de MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ DE BASE. Installer en premier temps le solin métallique sur le support, ensuite la bande RED ZONE et finalement, la MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ DE BASE.

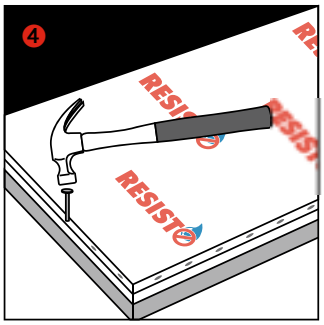

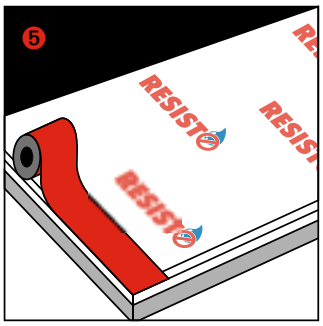

TRAITEMENT DES DÉTAILS (1re couche d'étanchéité) et TRAITEMENTS DES ANGLES :
Veuillez utiliser la MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ DE BASE ou RED ZONE.
*Voir les illustrations à la page **5** de ce guide.*

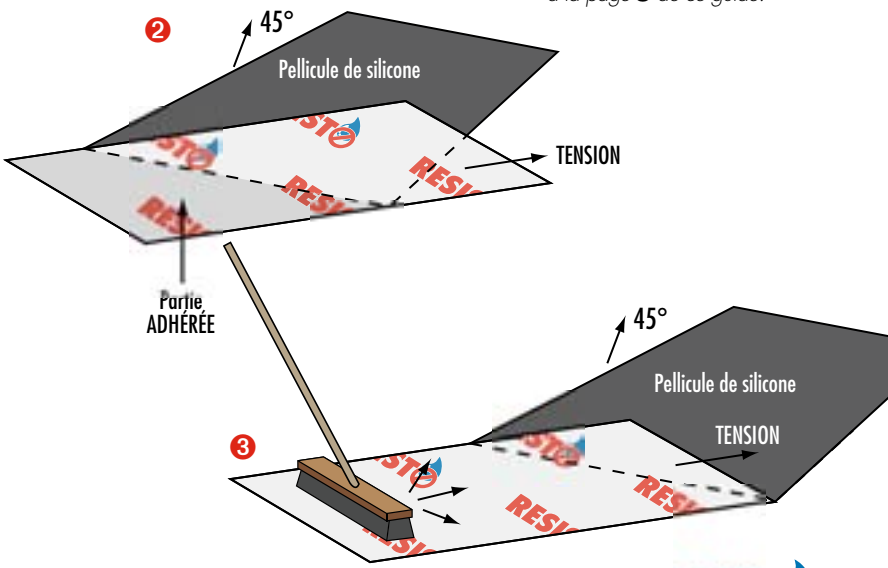

FINITION POUR BALCON
(sans pièce habitable ou espace de rangement en dessous)

Installer le recouvrement de sol SUR LA MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ DE BASE.

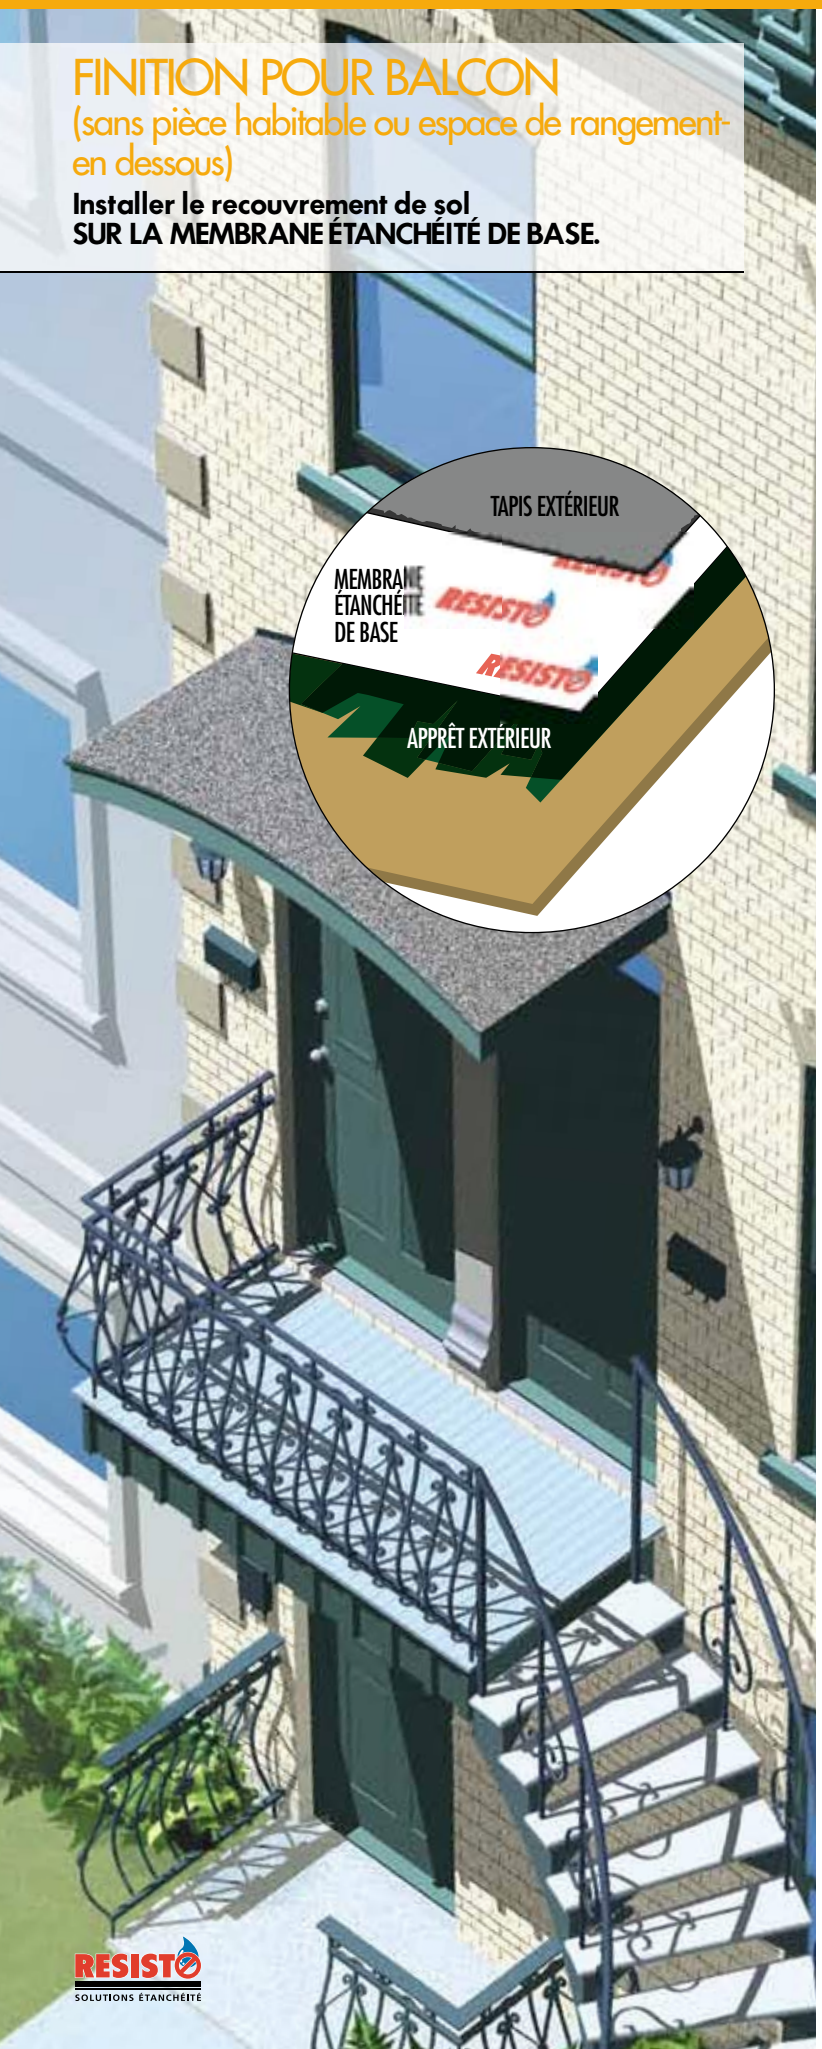

FINITION POUR TERRASSE
(avec pièce habitable ou espace de rangement en dessous)

ÉTAPE 4-A
FINITION: TAPIS EXTÉRIEUR

- Appliquer une deuxième couche de MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ DE BASE, en s'assurant de décaler les joints de la 1re couche, et installer par la suite le tapis extérieur. *Veuillez consulter votre marchand pour connaître les différents adhésifs recommandés.*

ÉTAPE 4-B
FINITION: REVÊTEMENT DE BOIS

INSTALLATION DE LA MEMBRANE DE FINITION HR

Il est recommandé de poser la MEMBRANE DE FINITION HR dans le sens horizontal, en débutant au bas de la pente.

- Installer la membrane directement sur la surface à couvrir en commençant en bordure inférieure du toit. Dérouler et positionner le rouleau.
- Replier la membrane sur elle-même, sur la moitié de sa largeur, soit 50 cm (20") sur toute la longueur déjà positionnée. Il est recommandé de s'agenouiller sur la partie non repliée de la membrane pour la garder en place durant cette opération. Fig. 6
- Retirer le film protecteur de la section repliée tout en laissant retomber la membrane sur le support.
- La partie autoadhésive entre alors en contact avec le support.
- Ensuite relever l'autre partie de la MEMBRANE DE FINITION HR et répéter les deux étapes précédentes.
- Appliquer immédiatement une pression sur la membrane à l'aide d'un rouleau en métal ou en caoutchouc dur. Fig. 7
- S'assurer d'obtenir une adhérence totale en évitant que celle-ci ne forme des gonflements, plis ou bâillements.

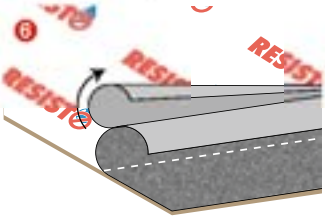

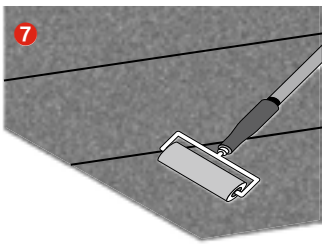

ASSEMBLAGE OÙ TROIS MEMBRANES SE RENCONTRENT

Lorsque l'on retrouve un joint où 3 épaisseurs de membranes se rencontrent au même endroit, couper le coin de la membrane du centre en 45° sur une largeur de 10 cm (4"). Fig. 8

NOTES

- Utiliser la portion non granulée, environ 10 cm (4"), prévue à cet effet pour assurer un bon chevauchement entre chaque lisière de membrane. Le chevauchement doit être positionné du côté supérieur de la pente.
- Pour abouter deux pièces de MEMBRANE DE FINITION HR, prévoir un chevauchement de 15 cm (6") en appliquant d'abord du SCELLANT **RESISTO** de manière à recouvrir les granules de la membrane à chevaucher. Fig. 9

Les chevauchements de bout de rouleau doivent être décalés d'un minimum de 46 cm (18"). Fig. 10

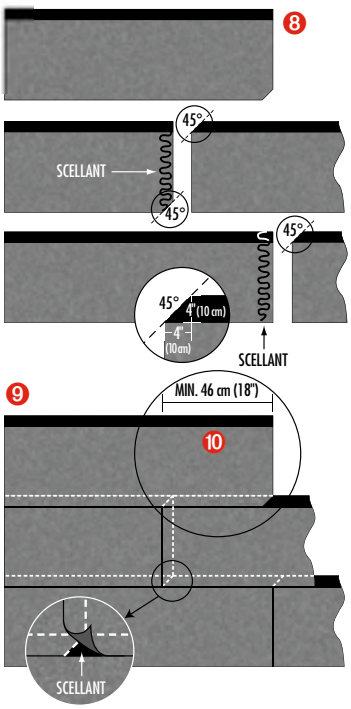

RESISTO SOLUTIONS ÉTANCHÉITÉ

TERRASSE
(avec pièce habitable ou espace de rangement en dessous)

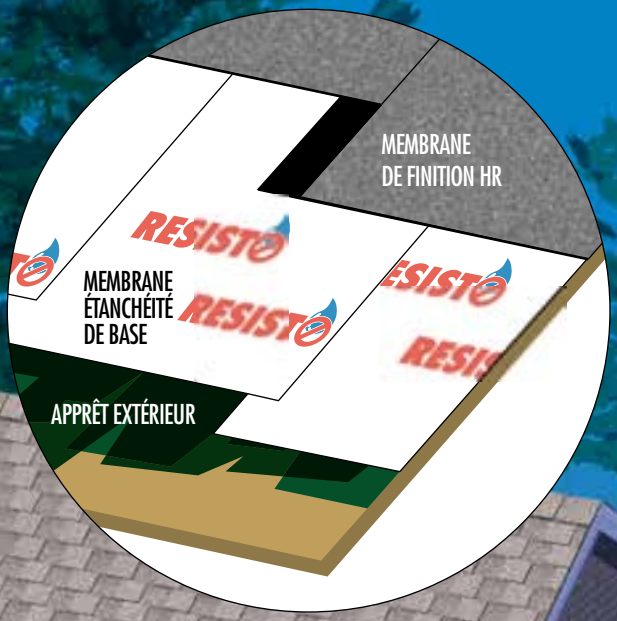

INSTALLATION DU PATIO DE BOIS

Le patio doit être ancré au mur adjacent et non au travers des membranes, pour ne pas en compromettre l'étanchéité.

Il est d'ailleurs recommandé de surélever le patio, en appuyant la structure sur des blocs d'appui répartis uniformément (Fig. 1*) de manière à éviter le contact entre les madriers et la toiture. Ceci, afin de favoriser l'écoulement de l'eau et la dispersion de l'humidité.

**** Charges admissibles***
Aucun poids excédant 40 PSI ne doit être installé sur les membranes d'étanchéité. La charge admissible peut être moindre si les composantes sous les membranes ont une résistance à la compression inférieure à 40 PSI (ex.: fibre de bois, isolant, etc.).

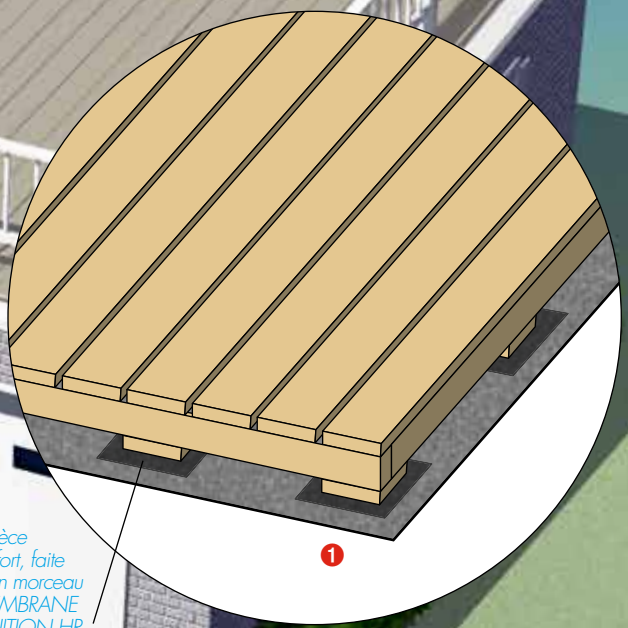

NOTE
Une pièce de renfort, faite avec un morceau de MEMBRANE DE FINITION HR, doit être installée sous chaque bloc d'appuie pour éviter d'endommager le système d'étanchéité.

RESISTO SOLUTIONS ÉTANCHÉITÉ

RESISTO SOLUTIONS ÉTANCHÉITÉ